ぐっぴーバズーカ
冷媒R410A対応

室内ユニット据付注意事項

販売店･工事店さま用

GI-P112（ハッチなしタイプ）
GI-P112H（ハッチ付タイプ）

●この製品の性能･機能を充分に発揮させ、また安全を確保するために、
正しい据付工事が必要です。
据付けの前に、取扱説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

フロン回収･破壊法　第一種特定製品

(1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。

(2) この製品を廃棄･整備する場合には、フロン類の回収が必要です。

(3) 冷媒の種類及び数量並びに冷媒の数量の二酸化炭素換算値は、室外ユニットの製品銘板あるいはサービス（トップ）パネル裏面のサービス要領書の記入欄に記載されています。

(4) 冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合にはサービス（トップ）パネル裏面のサービス要領書の〈冷媒量記入のお願い〉の記入欄に必要事項を必ず記入してください。

も　く　じ

※安全のために必ず守ること ……1･2･3･4
1. 据付け場所の選定 …… 5
2. ユニットの周囲必要空間 …… 5
3. ユニットの設置 …… 6
4. 冷媒配管の接続 …… 7･8･9
5. ドレン配管 …… 9
6. 電気配線（新規配線工事）……9･10･11
7. リモコンの取付け（別売部品）……11
8. サービスメニュー ……12
9. リモコンによる機能選択 ……12
10. 試運転 ……13
11. サービス情報の登録 ……14

安全のために必ず守ること

●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方等を説明してください。
また、この据付工事説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

⚠ 警告

据付けは、販売店または専門業者に依頼する。
- お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

据付工事は、冷媒R410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付工事説明書に従って確実に行う。
- 使用しているHFC系R410A冷媒は、従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかったり、据付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また水漏れや感電・火災の原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。
- 据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

据付けは、質量に充分に耐えるところに確実に行う。
- 強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故の原因になります。

小部屋に据付ける場合は万一冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策を行う。
- 限界濃度を超えない対策については、販売店にご相談ください。
  万一、冷媒が洩れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

作業中に冷媒が洩れた場合は、換気する。
- 冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

電気工事は電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。
- 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災等の原因になります。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅を、配管継手は、JIS B 8607に適合したものを使用し、配管接続を確実に行う。
- 配管接続に不備があると、アース接続が不充分となり感電の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。また途中接続は絶対に行わない。
- 接続や固定が不完全な場合や途中接続の場合は、発熱、火災等の原因になります。

室外ユニットの端子盤カバー（パネル）を確実に取付ける。
- 端子盤カバー（パネル）取付けに不備があると、ほこり・水等により、感電・火災等の原因になります。

据付けや移設などの場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（R410A）以外のものを混入させない。
- 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

当社指定の冷媒（R410A）以外は絶対に封入しない。
- 法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生の恐れがあります。
- 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。
- それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。
- 取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改造は絶対にしない。
- 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
  改造したり修理に不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。

お客様自身で移動・再据付けはしない。
- 据付けに不備があると水漏れや感電、火災等の原因になります。
  お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

設置工事終了後、冷媒が洩れていないことを確認する。
- 冷媒が室内に洩れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

室外機を通路等の前に設置する場合には、吹出風に充分留意して設置する。
- 吹出風により人体が煽られたり、塵埃が目などに入る可能性があります。

据付けをする前に　⚠ 注意

特殊環境には使用しない。
- 油（機械油を含む）、蒸気、硫化ガスなどの多い場所、海浜地区など塩分の多い場所、積雪により室外ユニットが塞がれるところに使用しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場合があります。

可燃性ガスの発生・流入・滞留・洩れの恐れがある場所、小動物のすみかや雑草などが生い茂る場所へは据付けない。
- 万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。
- 小動物が侵入し、電気部品に触れると故障、発火の原因になります。

製品は強固な場所に水平にかつしっかり固定する。
- 転倒などによる事故の原因になります。

精密機器・食品・動植物・美術品の保存等特殊用途には使用しない。
- 保存物の品質低下等の原因になります。

濡れて困るものの上にユニットを据付けない。
- 湿度が80%を超える場合やドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落ちる場合もあります。また、暖房時には室外ユニット（本体底面穴）よりドレンが垂れますので、必要に応じ室外ユニットの集中排水工事をしてください。別売ドレンソケットをご利用ください。

据付け（移設）工事をする前に　⚠ 注意

製品の運搬・据付けは充分注意して行う。
- 20kg以上の製品は原則として2人以上で行ってください。
  PPバンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。
- 素手で部品端面やフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので保護具をご使用ください。

冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。
- 不完全な断熱施工を行うと配管等表面が結露して、露たれ等を発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。
- 接続部の断熱施工は、気密試験後に行ってください。

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するよう施工し、結露が生じないよう保温すること。
- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

据付台等が傷んだ状態で放置しない。
- 傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガ等の原因になります。

フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締付けること。
- フレアナットの締付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒洩れの原因になります。

配管接続部には点検口を設置する。
- 天井内及び埋設配管の接続部には、点検が可能なように点検口等を設けてください。

電気工事をする前に　⚠ 注意

電源には必ず漏電遮断器を取付ける。
●漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。

電源配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。
●漏電や発熱・火災等の原因になります。

電源配線は張力が掛からないように配線工事をする。
●断線したり、発熱・火災等の原因になります。

アース工事を行う。
●アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器＋B種ヒューズ）・配線用遮断器）を使用する。
●大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災の原因になります。

力率改善用進相コンデンサは取り付けない。
●本機はインバータ装置を備えているため、力率改善効果が期待できないほか、進相コンデンサが異常過熱する恐れがあります。

試運転をする前に　⚠ 注意

運転を開始する12時間以上前に電源を入れる。
●電源を入れてすぐ運転を開始すると、故障の原因になります。シーズン中は電源を切らないでください。

パネルガードを外した状態、（ハッチ式タイプの場合）ファンを開いた状態で運転をしない。
●機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻き込まれたり、やけどや感電によるケガの原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しない。
●感電の原因になります。

運転中の冷媒配管を素手で触れない。
●運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになる恐れがあります。

運転停止後、すぐに電源を切らない。
●必ず5分以上待ってください。
水漏れや故障の原因になります。

冷媒R410A使用機器使用上のお願い　⚠ 注意

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅、配管継手は、JIS B 8607に適合したものを使用する。管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミネーション）の付着が無いことを確認する。また配管の肉厚は所定のもの（7ページ参照）を使用する。
● 冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると冷凍機油劣化等の原因になります。
● 既設配管を使用する場合は下記点を注意してください。
・フレアナットは製品に付属されているもの（JIS第2種）に交換してください。また、フレア部は新たにフレア加工してください。（8ページ参照）
・薄肉配管の使用は避けてください。（7ページ参照）
・再使用しようとしている配管本体に腐食、亀裂、傷、変形などがないことを点検してください。また、断熱材、支持部材等が著しく劣化していないか点検してください。劣化がある場合は補修または交換してください。

据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端ともロウ付けする直前までシールしておく。（エルボ等の継手はビニール袋等に包んだ状態で保管）
● 冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分が混入しますと、油の劣化・圧縮機故障の原因になります。

フレア部に塗布する冷凍機油は、エステル油又はエーテル油又はアルキルベンゼン油（少量）を使用する。
● 鉱油が多量に混入すると冷凍機油劣化等の原因になります。

R410A以外の冷媒は使用しない。
●R410A以外（R22等）の冷媒を使用すると、塩素により冷凍機油劣化等の原因になります。

逆流防止器付真空ポンプを使用する。
●冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化等の原因になります。

下記の工具は冷媒R410A専用ツールを使用する。
●冷媒R410A用として下表の専用ツールが必要となります。

工具名（R410A用）	
ゲージマニホールド	フレアツール
チャージホース	出し代調整用銅管ゲージ
ガス漏れ検知器	真空ポンプ用アダプター
トルクレンチ	冷媒充填用電子はかり
セーフティチャージャー	

工具類の管理に注意する。
●冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分等が混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。

チャージングシリンダを使用しない。
●チャージングシリンダを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足等の原因になります。

無酸化ロウ付を行ってください。
●無酸化ロウ付を行わないと、圧縮機の破損につながるおそれがあります。必ず窒素置換による無酸化ロウ付をしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食や冷凍機油の劣化の原因になることがあるので使用しないでください。（8ページ参照）

使用上のお願い ⚠

●外気温低下時のバックアップとして油焚暖房機との併用をお勧めします。
●空調機故障時に起因した作物の枯れや傷み、営業補償などの２次補償はいたしませんので、損害保険に加入することをお勧めします。
●室外ユニット、室内ユニットから霜取運転時に四方弁切替音や冷媒音（シュー、ピーなどの音）が発生する場合がありますが故障ではありません。
●室外ユニットの運転音は、暖房運転時の外気温が低下した場合や、冷房運転時の外気温が上昇した場合など、運転状態の変化により仕様書の表示数値よりも大きくなることがあります。
●運転使用温度範囲は以下のとおりです。
冷房：栽培ハウス内 10～30℃(相対湿度 85%以下)、外気温度－5～43℃
暖房：栽培ハウス内 10～28℃、外気温度－20～21℃/湿球温度－20～15℃
●リモコンは、高湿度対策として、現地での別置き BOX に収納してください。
●リモコン線は電源線、内外接続線、他の機器の電源線と直接接触しないようにできるだけ離して施工してください。
●リモコンは雨、水、風があたらないように設置してください。
●強い日差しが当たる場所にリモコンを設置しないでください。（設置した場合は、プラスチック部品の破損、傷み、変色が生じる恐れがあります。）
●停止中に雰囲気温度が高温にならないようにしてください。夏場、使用しない時期はハウス内温度が高くなりますので、制御機器を取り外し、あるいは断熱を行ってください。
●栽培ハウス内では硫黄系の農薬散布やくん蒸を行わないでください。冷媒もれなどの不具合が生じる可能性があります。
●栽培ハウス内で空調機に悪影響を及ぼす塩素系、有機酸等を含む農薬を散布する時は、空調機全体をビニール等で覆うなどの処理を必ず行ってください。
●冷房時湿度が 80%RH を超える環境では室内ユニットに結露し、露が落下する場合があります。また、室内ユニットにさびや膨潤が発生する場合があります。
●室内ユニットの設置箇所、ハウスの広さ等により循環扇の設置をお勧めします。

上記記載の設置、使用条件以外の環境下でご使用の場合は、製品補償の対象外となりますのでご注意願います。

1. 据付け場所の選定

- 他の熱源から直接輻射熱を受けないところ。
- 電源及び室外側ユニットとの配線配管に便利なところ。
- 可燃性ガスの発生、流入、滞留、洩れの恐れがあるところは避けてください。
- 運転時にはユニットよりドレンが流れ出ますので留意ください。
- ユニットの重さ、振動に耐え水平に据付けできるところ。
- 油、蒸気、硫化ガスなどの多い特殊環境には使用しないでください。
- ユニットの搬送は、ユニット前後左右3ヶ所の搬送用取手をご使用ください。
- ユニットの下面を持って搬送した場合、ユニットと地面に手・指を挟む恐れがありますので注意ください。

2. ユニットの周囲必要空間

（単位mm）

1）単独設置時の周囲必要空間

（1）背面に障害物がある場合
（正面、側面、上方は開放）

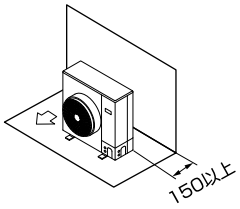

（2）背面と上方に障害物がある場合
（正面、側面は開放）

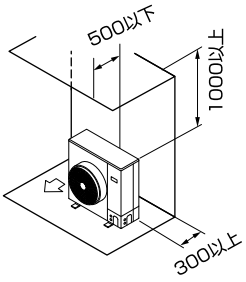

（3）背面と側面に障害物がある場合
（正面、上方は開放）

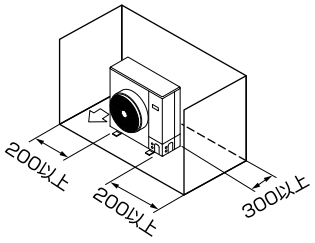

（4）背面と側面及び上方に障害物がある場合（正面は開放）

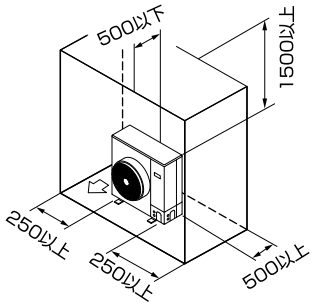

2）複数台設置時の周囲必要空間

- 横連続設置の場合、ユニット間は25以上確保してください。

（1）背面に障害物がある場合
（正面、側面、上方は開放）

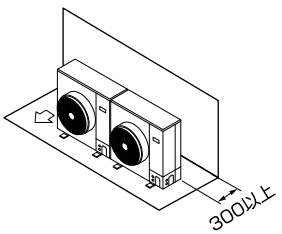

（2）背面と上方に障害物がある場合
（正面、側面は開放）

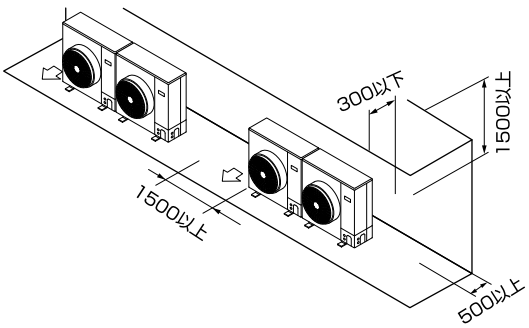

3. ユニットの設置

（単位mm）

- 振動騒音が発生しないように基礎強度及び水平度を確認して設置してください。

＜基礎強度＞

基礎ボルト	M10-J形
コンクリート厚さ	120㎜
ボルトの埋込み長さ	70㎜
許容引抜き荷重	320kg

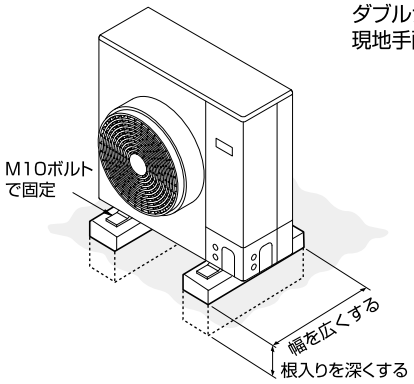

- 基礎ボルト長さは据付足下面より30㎜以内にしてください。
- M10（またはW3/8）の基礎ボルトでユニットの据付足を4ヶ所ダブルナットで強固に固定してください。（基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。）

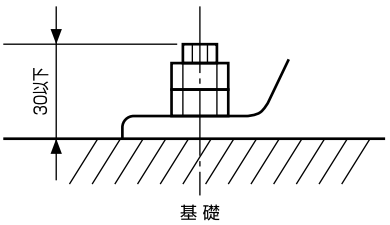

＜基礎ボルトピッチ＞

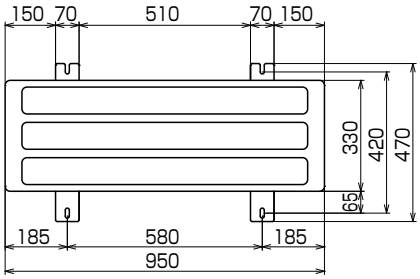

ユニット設置時のお願い

- 基礎はコンクリート等で作り、水はけを良くしてください。
- 基礎は通常の場合50mm以上の高さを確保し、ドレン配管をする場合および寒冷地で使用する場合は、ユニット両側台脚の部分に150mm以上の高さを確保して下さい。
  (この場合、ユニットの下部はドレン配管をするためおよび寒冷地でのドレン水の凍結防止のため、隙間をとってください。)
- 設置する環境が水のたまりやすい農地等の場合、ユニットが水没しないように、必ずユニット設置する基礎の高さを確保してください。(図－1参照)
- 台脚はアンカーボルト(M10または3/8")で必ず4箇所固定してください。
  また、上部からの固定用ワッシャー(JISの呼び径10大形角ワッシャー32×32のSUS品)を使用してください。(現地手配)
- コンクリートブロックを使用する際には、強風などでコンクリートブロックが動かないように固定してください。
- 天井から吊り下げる場合は、部品の破損、変形の原因となりますので、吊りボルトから直接ユニットを吊り下げないでください。吊り下げたい場合は、水平な基礎をつくりその上にユニットを固定するようにしてください。(図－2参照)
- 屋上や、周囲に建物等がなく台風などの強風にさらされる場合は、製品をワイヤー等で固定してください。

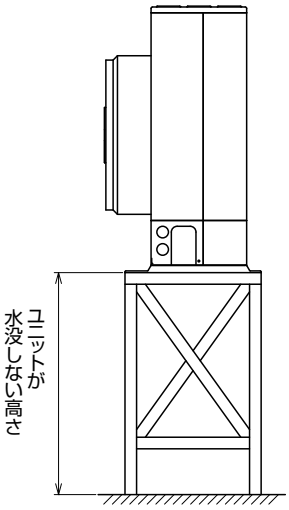

図－1

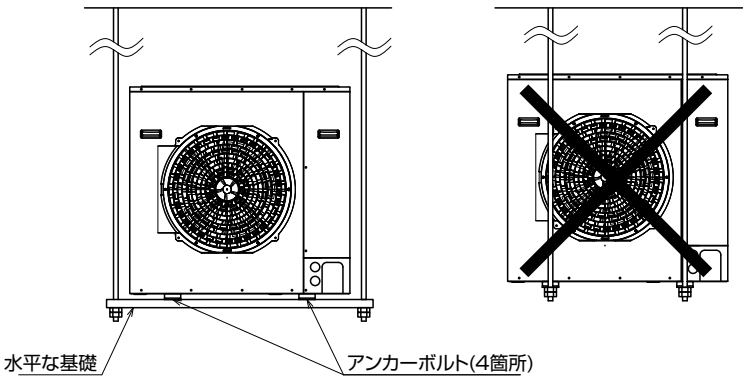

図－2

⚠警告	
	据付けは、質量に充分耐えるところに確実に行う。強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより事故の原因になります。
	台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

4. 冷媒配管の接続

冷媒R410A機種としての注意点

- 下記注意点以外に3ページの冷媒R410A使用機器使用上のお願いも再度確認してください。
- フレア接続部に塗布する冷凍機油は、エステル油またはエーテル油またはアルキルベンゼン油（少量）を使用してください。
- 冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC 1220のりん脱酸銅、配管継手は JIS B 8607に適合したものを使用してください。また管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉等（コンタミネーション）の付着がないことを確認してください。

⚠警告	据付けや移設などの場合は、冷媒サイクル内に指定冷媒（R410A）以外のものを混入させない。
	● 空気などが混入すると、冷媒サイクル内が異常高圧になり、破裂などの原因になります。

⚠警告	当社指定の冷媒（R410A）以外は絶対に封入しない。
	● 法令違反の可能性や、使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生の恐れがあります。 ● 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書あるいは銘板に記載されています。 ● それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤動作などの不具合や事故などについては、当社は一切責任を負いません。

- 冷媒配管からの水タレ防止のため、充分な防露断熱工事を施工してください。
- 市販の冷媒配管を使用の場合は、液管・ガス管共に必ず市販の断熱材を巻いてください。（断熱材……耐熱温度100℃以上・厚み12mm以上）
- 本ユニットは、冷媒追加チャージ不要です。（冷媒洩れなどによる全量再充填する場合を除く）
- 複数台設置の場合、室内外ユニットの接続を間違えた場合、圧力が異常上昇し機器の性能に重大な影響を及ぼすことがありますので注意してください。

許容配管長	許容高低差
5m～20m	3m以下

＜冷媒配管工事制限＞

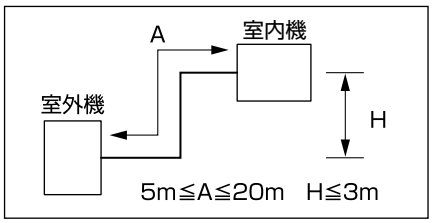

チャージバルブを使用する場合の注意

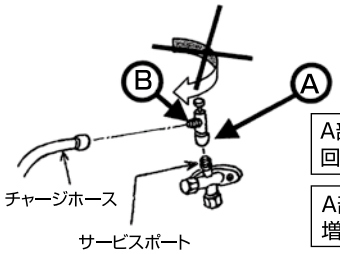

A部のみを回してください。

A部とB部を同時に回して増し締めしない。

サービスポートに取付ける際に締め過ぎるとバルブコア（虫ピン）の変形、緩みによるガス漏れの恐れがあります。

B部の方向を決めてから、A部のみを回転させて締め込んでください。
A部を締め込んだ後、A部とB部を同時に回して増し締めしないでください。

既設冷媒配管の流用について

- 下図のフローに従い、既設配管の流用可否を判定してください。
- 既設配管の配管径が規定の径と異なる場合は、流用可否、制約条件を確認してください。
- 既設配管の流用は最大20m以下としてください。

既設配管流用時の注意点

既設配管の外径肉厚・損傷を確認。

※配管本体に腐食、亀裂、傷、変形がないことを点検してください。また、断熱材、支持部材が著しく劣化していないか点検してください。

既設配管の外径・肉厚が基準を満足。また損傷がない。

冷房運転を約30分実施後、ポンプダウンを実施。

※既設エアコンが運転不可能な場合は、回収装置を使用して冷媒を回収。

既設エアコンを配管から取外す。

※ガス・石油ヒートポンプ式の既設配管を流用する場合は必ず洗浄してください。

新設エアコンを接続。

気密試験、真空乾燥、（冷媒追加充填）、ガス洩れチェック

試　運　転

※12ページ

既設配管の外径・肉厚が基準を満足していない。また損傷がある。

既設配管の再利用不可。
新規配管で施工してください。

配管接続について

液　管	外径	φ9.52
	肉厚	t0.8
ガス管	外径	φ15.88
	肉厚	t1.0
GI-P112		標準サイズ

4. 冷媒配管の接続（つづき）

作業手順 ●配管の取入れ方向は、前・後・右の３方向です。

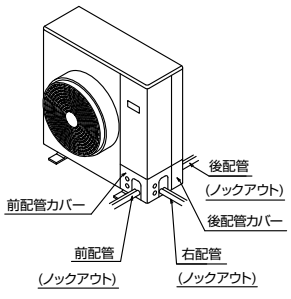

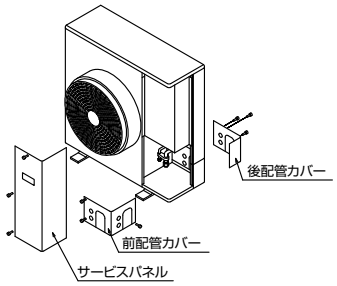

1）パネル取外し

サービスパネル（ネジ３本）と前配管カバー（ネジ３本）、後配管カバー（ネジ３本）を取外してください。尚、後配管カバーは後配管取入れの場合のみ取外してください。

2）配管接続

●配管を曲げる際、曲げR（R100～R150）を充分にとり、折らないように注意してください。
●配管は圧縮機に接触しないように施工してください。（異音、振動の原因になります）
①配管の接続は、まず室内ユニット側から行ってください。
フレアナットの締付けは必ずトルクレンチを使用してください。
②液管・ガス管をフレア加工し、フレアシート面に冷凍機油（現地手配）を薄く塗布してください。

<トルクレンチによる適正な締付力>

銅管外径（㎜）	締付力N・m（kgf・cm）
φ 9.52	34～42（340～420）
φ12.70	49～61（490～610）
φ15.88	68～82（680～820）
φ19.05	74～121（740～1210）

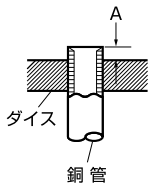

パイプ径（㎜）	リジット（クラッチ）式		フレア部加工寸法 φB（㎜）
	R410A用フレアツール	R22・R407C用フレアツール	
	A寸法（㎜）		
φ 9.52（3/8”）	0～0.5	1.0～1.5	12.8～13.2
φ12.70（1/2”）	0～0.5	1.0～1.5	16.2～16.6
φ15.88（5/8”）	0～0.5	1.0～1.5	19.3～19.7
φ19.05（3/4”）	0～0.5	1.0～1.5	23.6～24.0

フレア形状

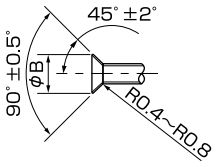

※従来のツールを使って冷媒R410A用のフレア加工をする場合は、上表を参考に加工してください。
出し代調整用の銅管ゲージを使用すれば、A寸法が確保できます。フレア加工後にφB寸法の確認をしてください。

③配管をロウ付接続する場合、必ず窒素置換による無酸化ロウ付をしてください。市販の酸化防止剤は配管の腐食・冷凍機油を劣化させる恐れがあるので使用しないでください。無酸化ロウ付を行わないと、圧縮機破損の恐れがあります。

※1 ろう材は、JIS指定の良質品を使用してください。
※2 ロウ付作業は労働安全衛生法で定められた溶接技能士またはガス溶接技能講習修了者が作業してください。
※3 フラックスを使用する場合は下記点に注意してください。
・ロウ付後、フラックスを完全に除去してください。
フラックスに含まれる塩素が配管内に残留しますと冷凍機油が劣化しコンタミとなります。

現地での配管拡管加工時には、
下表の配管最小はまり込み深さを満足してください。

配管径（㎜）	最小はまり込み深さ（㎜）
8以上　12未満	7
12以上　16未満	8
16以上　25未満	10
25以上　35未満	12
35以上　45未満	14

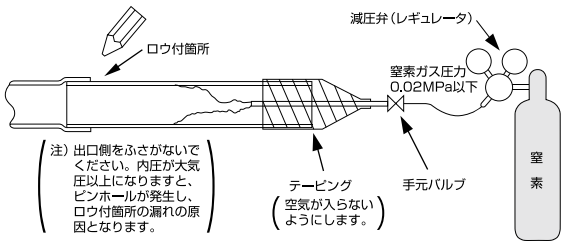

必ず減圧弁を使用してください。
必ず窒素ガスを使用してください。
（酸素・炭酸ガス・フロンガスは不可）

④冷媒配管接続後に現地接続配管と室内ユニットのガス洩れ検査を行ってください。
冷媒配管の気密試験方法
1. 器具類を接続してください。
●ストップバルブは閉じたままで絶対に開かないでください。
●ストップバルブのサービスポートより加圧してください。
●加圧には窒素ガスを使用してください。
2. 加圧は一度に規定圧までにしないで徐々に行ってください。
①0.5MPa（5kgf/㎠G）まで加圧し、5分間放置し圧力低下のないことを確認してください。
②1.5MPa（15kgf/㎠G）まで昇圧し、5分間放置し圧力低下のないことを確認してください。
③3.6MPa（36kgf/㎠G）まで昇圧し、周囲温度と圧力をメモしてください。
3. 規定値で約1日放置し、圧力が低下していなければ合格です。
●周囲温度が1℃変化すると圧力が約0.01MPa（0.1kgf/㎠G）変化します。
補正を行ってください。
4. 2～3項の確認で圧力低下の認められたものは洩れがあります。洩れ箇所の手直しが必要です。

冷凍機油の塗布位置
フレアシート面全周に冷凍機油を塗布
※ネジ部分には塗布しないでください。
（フレアナットがゆるみ易くなります。）

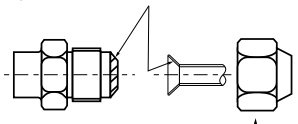

※フレアナットは、必ず本体に取付けられているものを使用してください。
（市販品を使うと割れることがあります）

⑤ストップバルブのサービスポートより、高性能な真空ポンプを使用して充分な時間（－101kPa（5Torr）に達してから1時間以上）真空引きを行い、配管内の真空乾燥を行ってください。真空度は必ずゲージマニホールドにて確認してください。配管内に水分が残留していると、短時間の真空引きでは真空度が到達しない場合があります。真空乾燥実施後、室外ユニットのストップバルブ（液・ガス共）を全開の状態にしてください。これにより冷媒回路は室内・外完全につながります。
●真空乾燥が不充分ですと、空気や水蒸気が冷媒回路内に残留し、高圧の異常上昇・低圧の異常低下・水分による冷凍機油の劣化等の原因となります。
●バルブを閉めたまま運転しますと圧縮機、制御弁等の損傷を招きます。
●室外ユニット配管接続部は、リークディテクターまたは石けん水でガス洩れチェックを必ず行ってください。
●本体の冷媒を使用してエアーパージは絶対に行わないでください。
●バルブの操作が終わりましたら、ストップバルブ弁操作部のキャップの締付けトルクは20～25N・m（200～250kgf・cm）で、確実に締付けてください。
キャップを忘れますと冷媒洩れにつながります。また、キャップ内面は冷媒洩れシールになっていますので、傷をつけないようにしてください。
※1 室外ユニットの外で現地配管と付属部品のジョイントパイプとを無酸化ロウ付した後、バルブへ接続してください。
※2 ストップバルブに付いているサービスポートのキャップ（ナット）の締付けトルクは15～16N・m（150～160kgf・cm）で確実に締付けてください。（スローリーク防止）

4. 冷媒配管の接続（つづき）

〈配管接続部〉

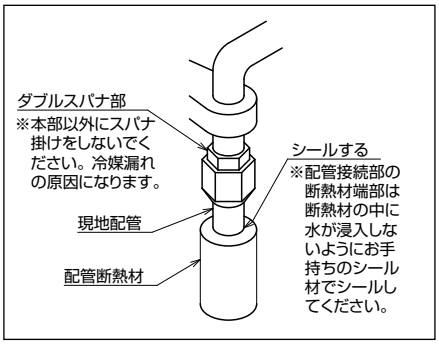

3）配管をラッキングされる場合

- 前または後配管の場合、φ90までのラッキング取入れができます。
  配管カバーのノックアウトを溝に沿って切取りラッキングを行ってください。

4）配管取入れ部の隙間塞ぎについて

- 配管取入れ部は、お手持ちのパテ、シール材等を
  使用し隙間のないようにシールしてください。
  （音漏れ、または昆虫などの小動物、雨水、粉塵等の浸入により故障の原因になります。）

5）漏えい点検記録簿の管理について

- 気密試験後、冷媒の充てん状況、漏えい検査結果などを所定の記録用紙に追記し、
  空調機器の所有者が管理するようにしてください。

5. ドレン配管

本ユニットは、ドレンがベースの数ヶ所より流れ出るときがあります。ドレン配管される場合は、別売ドレンソケットまたはドレンパンをご利用ください。

- ドレンソケットは設置場所によりドレンホースで排水する場合に、余分な穴を塞ぎ1箇所より集中排水する為の部品です。
  露の滴下を完全に防止する場合、集中排水ドレンパンのご使用をお勧めします。

6. 電気配線（新規配線工事）

1）配線工事

- 電源線及び内外接続線は途中接続しないこと。
  発煙や発火、または通信異常の原因となります。

①配線の取入れ方向
前・後・右の3方向から取入れができます。
電源穴（ノックアウト）をご利用ください。
②サービスパネルを取外してください。
③配線は図のように行い、ネジの緩みのないよう接続してください。
（配線はクランプで確実に固定してください）
接続にゆるみがありますと火災などの危険が生じます。
以下の作業手順に従い端子盤へ接続してください。

〈作業手順〉
①ネジを外し、電線を入れるスペースを確保します。
②グロメットに切れ目を入れ、電線を通します。
③電線をネジでしっかり締めつけて固定します。
④必ずD種（第3種）接地工事を行ってください。
＜アース仕様＞φ2.0㎜以上（接地抵抗100Ω以下）

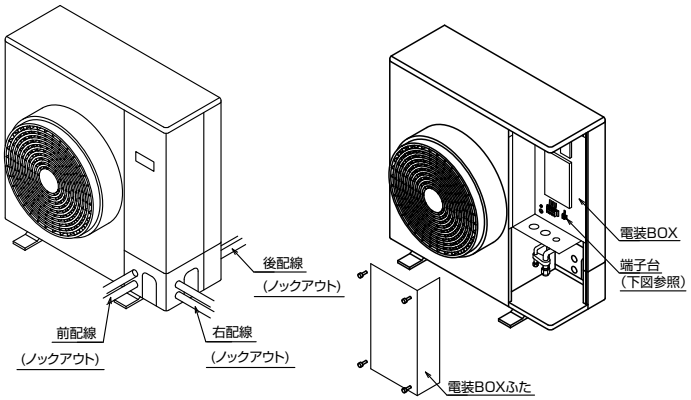

2）配線取入れ部の隙間塞ぎについて

- 配線取入れ部は、お手持ちのパテ、シール材等を使用し
  隙間のないようにシールしてください。
  （音漏れ、または昆虫などの小動物、雨水、粉塵等の侵入
  により故障の原因になります。）

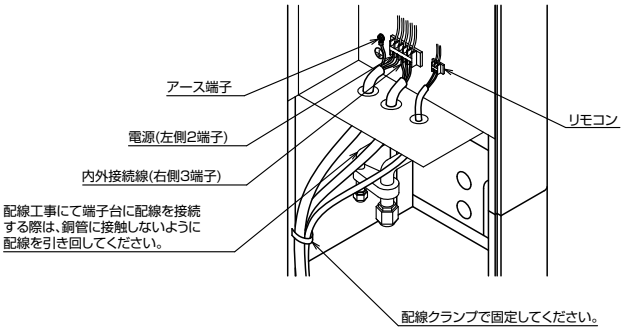

⚠警告	配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。また途中接続は絶対に行わない。接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
	電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災等の原因になります。
⚠注意	アース工事を行う。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は感電の原因になります。
	電源には必ず漏電遮断器を取付ける。漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。
	正しい容量のブレーカー（漏電遮断器・手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）・配線用遮断器）を使用する。 大きな容量のブレーカーを使用すると、故障や火災等の原因になります。

ユニット電源配線

機種		(A)	(B)			(C)	(D)	(E)
		漏電遮断器定格電流	手元開閉器		配線用遮断器定格電流	ユニット電源線太さ（㎜）	内外接続線太さ（㎜）	アース線太さ（㎜）
			開閉器容量	B種ヒューズ				
三　相	KBHP-GP140	30A	30A	30A	30A	5.5㎟	φ1.6(2.0㎟)	φ1.6
三　相	KBHP-GP224	40A	60A	40A	40A	8.0㎟	φ2.0(3.5㎟)	φ2.0

インバーター回路用遮断器を選定してください。

リモコン配線

記　号	(F)
機　種	リモコン線太さ
全機種共通	0.3㎟のケーブル

3）電源・ユニット間配線の接続方法

- 内外接続線（AC200V仕様）は電源と信号の重畳方式となっております。極性がありますから必ず端子番号（S1、S2、S3）どおりに接続してください。また内外接続線は**VVF平形ケーブル（3芯）**を使用し、総延長50m以下にしてください。
- 電線（C）の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- 電源端子盤に電源配線を接続してください。
- 室内ファンモータの電源は別系統から取ってください。

下記に接続方法の一例を示します。

<シングルタイプ（室外機KBHP-GP140）の場合>

1:1システム

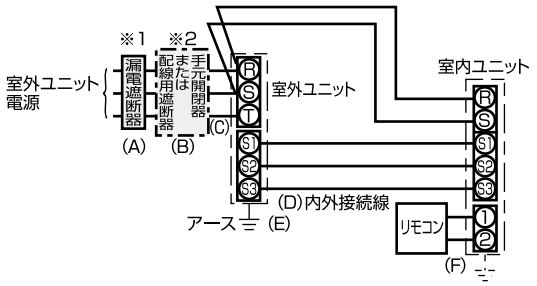

お願い

所轄の電力会社にご相談の上、指示に従ってください。

グループ制御（室外ユニット最大16台接続）

グループ制御の場合、室外ユニットへのアドレス設定が必要です。
設定の方法は **4）室外ユニットアドレス設定** を参照ください。

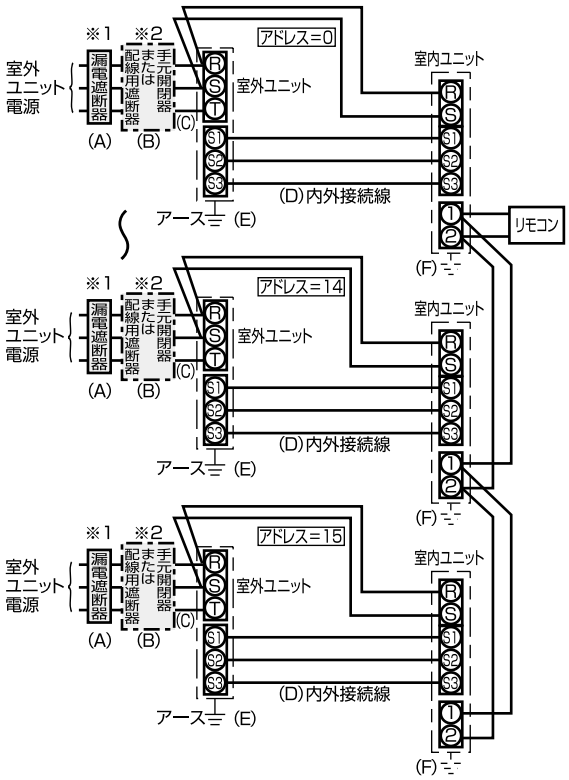

※1　インバーター回路用遮断器を選定してください。
※2　漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）または、配線用遮断器が必要となります。

6. 電気配線（新規配線工事）（つづき）

<ツインタイプ（室外機KBHP-GP224）の場合>

1:2システム

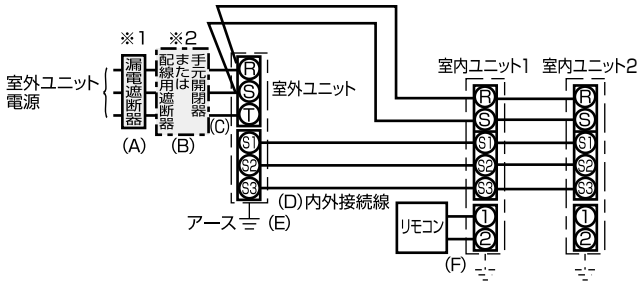

お願い

所轄の電力会社にご相談の上、指示に従ってください。

グループ制御（室外ユニット最大16台接続）

グループ制御の場合、室外ユニットへのアドレス設定が必要です。
設定の方法は 3）**室外ユニットアドレス設定** を参照ください。

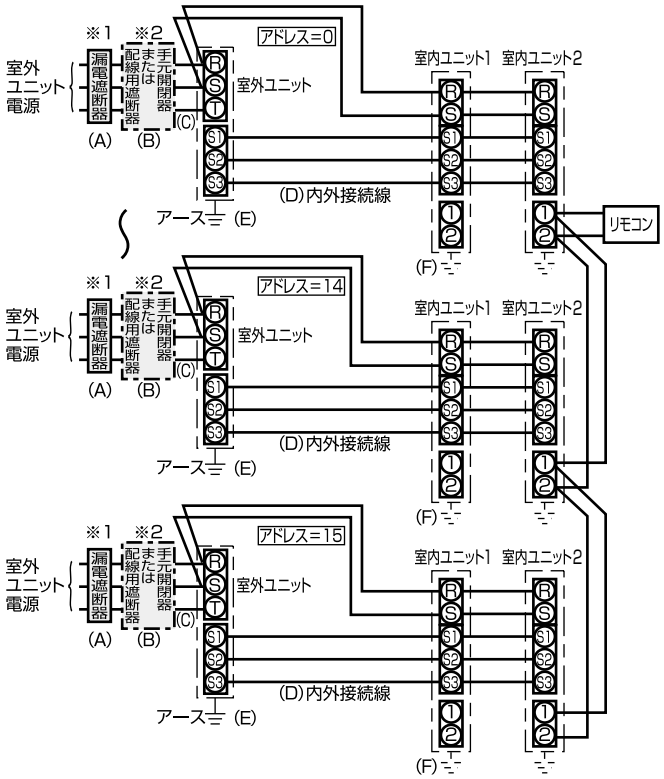

※1 インバーター回路用遮断器を選定してください。
※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器+B種ヒューズ）または、配線用遮断器が必要となります。

4）室外ユニットアドレス設定

- グループ制御をする場合は、各室外ユニットにアドレス設定が必要です。
- 室外ユニットのアドレス設定は、室外基板上のディップスイッチSW1（3～6）〈工場出荷時は、全てOFF〉で行います。
  （1:1システムでは、アドレス設定不要です。）
- SW1によるアドレス設定を以下に示します。

<SW1>



	機　　能	スイッチ操作による動作	
		ON	OFF
SW1 機能切換	1 強制霜取り	開始	通常
	2 異常履歴クリア	クリア	通常
	3 冷媒系アドレス設定 4 ↑ 5 ↑ 6	室外ユニットアドレス 0～15の設定	

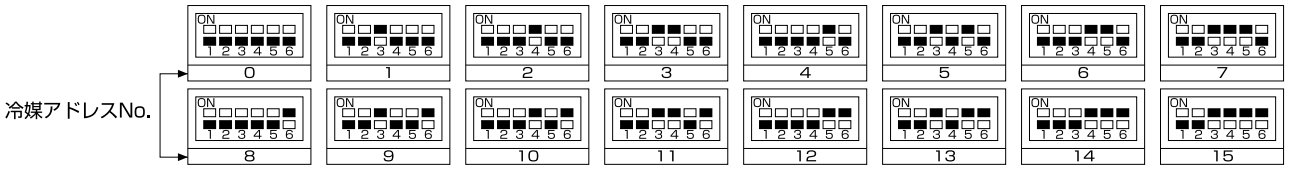

※■はスイッチ位置を示す

7. リモコンの取付け（別売部品）

■リモコン本体は市販の樹脂BOX、防水BOX等の中に収納してください。
■油の飛沫や、蒸気が直接触れる場所には取付けないでください。
■リモコンの取付けは、リモコン付属の説明書に従ってください。
■リモコンコードの総延長は500mです。ただし、リモコンを2台接続でご使用の場合は200m以下にしてください。
- 0.3㎟の電線を使用してください。（現地手配）
- 誤動作する場合がありますので、多芯ケーブル及びシールドケーブルの使用は避けてください。
- リモコンコードはアース（建物の鉄骨部分または金属等）および、電源配線・室内外接続線が直接接触しないようにできるだけ離して施工してください。
- リモコンコードは確実にリモコンと室内ユニットの端子盤に接続してください。（極性はありません）

■リモコンの初期設定（主従設定、時刻設定など）については取扱説明書を参照してください。

8. サービスメニュー

サービスメニュー画面にします。
メイン画面から、「メニュー」－「サービス」より各種サービスメニューでの設定、操作を行います。
サービスメニューを選択するとパスワード入力画面が表示されます。
現在設定されているサービス用のパスワード（数字4桁）を入力します。
F1 F2 ボタンで桁を選択し、F3 F4 ボタンにて0～9の数字を設定します。
4桁のパスワードを入力後、決定 ボタンを押します。

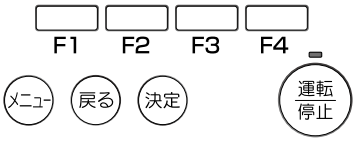

お願い サービス用パスワードの初期値は「9999」です。管理者以外の方が設定変更しないよう必要に応じパスワードを変更してください。パスワードは必要な方が分るよう適切に管理してください。

お知らせ サービス用パスワードを忘れてしまった場合、サービス用パスワード登録画面にて F1 F2 ボタンを同時に3秒連続押しするとパスワードを「9999」に初期化できます。

パスワードが一致すると、
サービスメニューが表示されます。

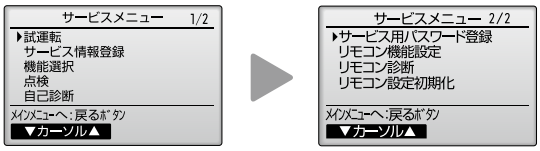

9. リモコンによる機能選択

リモコンより必要な項目の機能選択を行ってください。

設定の手順、操作方法はリモコンに付属の説明書に従ってください。

(1)“共通”を選択して設定する項目

項 目	設 定 内 容	モード番号	設定番号	初期設定	チェック欄	備 考
停電自動復帰	無し	01	1	○		
	有り		2			電源回復後、約4分待機が必要です。
室温検知位置	同時運転室内ユニット平均	02	1	○		
	リモコン接続室内ユニット固定		2			
	リモコン内蔵センサー		3			
霜取り制御切替	標準	17	1	○		
	北陸仕様		2			

(2)“全て”を選択して設定する項目

項 目	設 定 内 容	モード番号	設定番号	初期設定	チェック欄	備 考
暖房時設定温度 4℃アップ	有効	24	1			
	無効		2	○		
暖房サーモOFF時 風量	停止	25	1	○		
	設定値		3			
冷房サーモOFF時 風量	設定値	27	1	○		
	停止		2			

【お願い】工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、必ず全ての設定内容を上記のチェック欄に○印等で記入してください。

- 上記以外のモード番号の設定は変えないでください。

10. 試運転（必ず実施してください）（**試運転以外での長時間の運転はおやめください。**建築中の現場などで長時間運転しますと、ほこりやにおいが付着する場合があります。）

■試運転の前に

●室内・室外ユニット据付け・配管・配線作業終了後、冷媒洩れ・各配線の緩み及び極性間違いがないか今一度確認してください。
●室外ユニットの電源端子盤（R，S，T）と大地間を500Vメガーで計って、1.0MΩ以上あることを確認してください。
（※）室内外接続用端子盤（S1，S2，S3）とリモコン用端子盤（1，2）には絶対にかけないでください。故障の原因になります。
●電源を入れる前に室外ユニット基板の試運転スイッチ（SW4）がOFFであることを確認してください。
●圧縮機保護のため運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。

■試運転方法　試運転前に必ず取扱説明書を一読ください。（特に安全のために必ず守ることの項目）

【手順 1】電源を入れる。

●リモコン　システム立上げモードになり、リモコンの電源ランプ（ミドリ）と“Please Wait”が点滅表示されます。点滅表示中はリモコンからの操作ができません。“Please Wait”が消灯してから操作してください。電源投入後、“Please Wait”は約3分間表示されます。
●室内基板　LED1が点灯、LED2が点灯（アドレス0の場合）、または消灯（アドレス0以外の場合）、LED3が点滅します。
●室外基板　LED1（ミドリ）とLED2（アカ）が点灯表示します。（システム立上げモード終了後にLED2は消灯します。）デジタル表示の場合は［ー］と［ー］が1秒ごとに交互に表示されます。

【手順2】以降の操作により正常に動作しない場合は下記原因が考えられますので原因を取り除いてください。
（下表の症状は試運転モードでの判定です。なお、表中の“立上げ”とは上記LEDの表示を意味しています。）

症　状		原　因
リモコン表示	室外基板LED表示　< >内はデジタル表示の場合	
リモコンが“Please Wait”表示して操作ができない	“立上げ”表示後、ミドリのみ点灯<00>	●電源投入後約3分間は、システム立上げ中で“Please Wait”を表示します（正常動作）
電源投入後約3分間“Please Wait”表示し、その後エラーコードを表示する	“立上げ”表示後、ミドリ1回／アカ1回の交互点滅<F1>	●室外ユニット端子盤（R，S，TとS1，S2，S3）の誤接続
	“立上げ”表示後、ミドリ1回／アカ2回の交互点滅<F3，F5，F9>	●室外ユニット保護装置コネクタのオープン
リモコンの運転／停止ボタンをONしても表示がでない（運転ランプが点灯しない）	“立上げ”表示後、ミドリ2回／アカ1回の交互点滅<EA，Eb>	●室内外接続線配線間違い（S1，S2，S3の極性間違い） ●リモコン線ショート
	“立上げ”表示後、ミドリのみ点灯<00>	●アドレス0の室外ユニットがない（アドレスが0以外になっている） ●リモコン線断線
リモコン運転操作しても運転表示するが、その後すぐ消える	“立上げ”表示後、ミドリのみ点灯<00>	●機能選択解除後、約30秒間は運転できません（正常動作）

【手順 2】リモコンを『試運転』に切換えます。

1 サービスメニュー画面で「試運転」を選択し（決定）ボタンを押します。
2 試運転メニューが表示されますので、「試運転操作」を選択し（決定）ボタンを押します。
3 試運転が開始され、試運転操作画面が表示されます。

【手順 3】試運転操作を行い吹出し温度の確認をします。

1 F1 ボタンを押して運転切換を行います。
冷房運転…冷風の吹出しを確認します。
暖房運転…温風の吹出しを確認します。
2 （戻る）ボタンで試運転操作画面に戻ります。

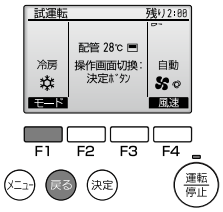

【手順 4】室外ユニットのファン運転を確認します。

室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によってファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、そのときの外風によりファンが停止、または逆回転となることがありますが、異常ではありません。

【手順 5】試運転の終了

1 （運転停止）ボタンを押して試運転を終了させます。（試運転メニューに戻ります。）

※リモコンに異常が表示された場合は、下表をご覧ください。

液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容
P1	吸込センサー異常	P9	配管（二相管）センサー異常	E0～E5	リモコン一室内ユニット間の通信異常
P2	配管（液管）センサー異常	PA	漏水異常（冷媒系）		
P4	ドレンセンサー異常	PL	冷媒回路異常		
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	FB	室内制御基板異常	E6～EF	室内ユニット一室外ユニット間の通信異常
P6	凍結／過昇保護作動	U*，F*（*は英数字 FB除く	室外ユニットの不具合 室外ユニットの電気配線図を参照してください		
P8	配管温度異常				

室内基板上のLED表示（LED1，2，3）の内容は下表をご覧ください。

LED1（マイコン電源）	制御用電源の有無を表示しています。常時点灯していることを確認してください。
LED2（リモコン給電）	ワイヤードリモコンへの給電有無を表示しています。室外ユニットアドレス“0”に接続された室内ユニットのみ点灯します。
LED3（室内外通信）	室内ユニット一室外ユニット間の通信を表示しています。常時点滅していることを確認してください。

11. サービス情報の登録(必ず登録してください)

リモコンへの形名、製造番号登録、ならびに販売店名やサービス店名、それぞれの連絡先を登録することで、異常発生時、異常画面に表示することができます。

【手順 1】リモコンを『サービス情報登録』に切換えます。

1 サービスメニュー画面で「サービス情報登録」を選択し 決定 ボタンを押します。

2 サービス情報登録画面から「形名登録」を選択し 決定 ボタンを押します。

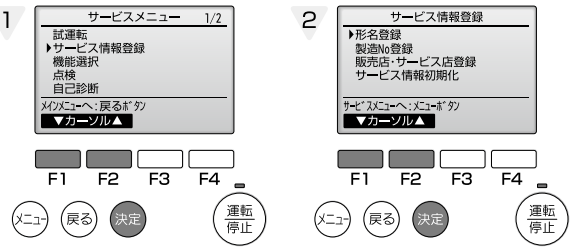

【手順2】登録する冷媒アドレス、室外ユニット、室内ユニットを選択します。

1 F1 、F2 ボタンで登録する冷媒アドレスを選択し、決定 ボタンを押します。
・冷媒アドレス :0～15 ※接続されている冷媒アドレスのみ選択できます。

2 F1 、F2 ボタンで登録するユニット (OC、IC1) を選択し、決定 ボタンを押します。
・OC: 室外ユニット
・IC1 : 室内ユニット1号機

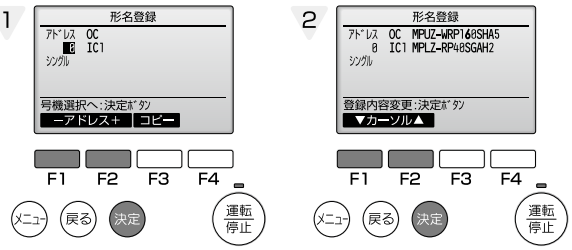

【手順 3】形名を登録します。

1 形名を登録します。形名は最大18文字まで入力できます。
- F1 、F2 ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。
- F3 、F4 ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。
- 入力が終わりましたら 決定 ボタンを押します。(【手順2】-2に移動します。)

【手順2】-2～【手順3】の操作を繰り返し、選択した冷媒アドレスの室外ユニット、室内ユニット形名を登録します。冷媒アドレスを変更する場合は【手順2】-2の画面で 戻る ボタンを押すことで、【手順2】-1の画面に移動しますので、冷媒アドレスの変更を行い、同様の手順で形名登録を行ってください。

上手な使い方…登録した形名情報を冷媒アドレス単位でコピー、貼付けることができます。
- 【手順2】-1にて F3 ボタンを押すことで、選択している冷媒アドレスの形名情報をコピーします。
- 【手順2】-1にて F4 ボタンを押すことで、コピーした形名情報を選択している冷媒アドレスに上書きします。

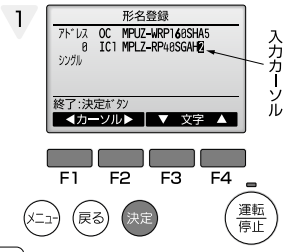

【手順 4】製造番号を登録します。

1 【手順1】-2で「製造 No 登録」を選択し 決定 ボタンを押します。

2 【手順2】～【手順3】の要領で製造番号を登録します。
製造番号は最大で8文字まで入力できます。

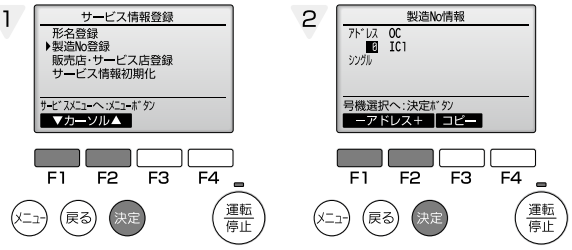

【手順 5】販売店・サービス店を選択します。

1 サービス情報登録画面から「販売店・サービス店登録」を選択し 決定 ボタンを押します。

2 F1 、F2 ボタンで登録する項目 (「販売店」「販売店 TEL NO」「サービス店」「サービス店 TEL NO」) を選択し、決定 ボタンを押します。

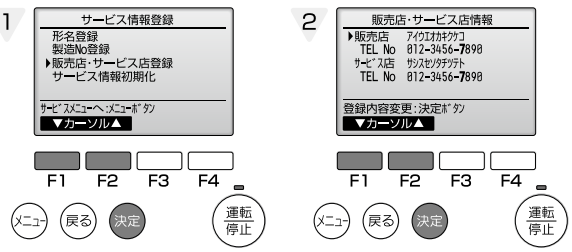

【手順 6】販売店名・サービス店名を登録します。

1 販売店名、サービス店名を登録します。販売店名、サービス店名は最大で10文字まで入力できます。
- F1 ～ F4 ボタンで選択カーソルを移動させ入力文字を選択します。
- 決定 ボタンで選択カーソルが示す文字を入力カーソル部に入力します。
- 入力カーソルを移動させたい時は、選択カーソルで「←」「→」を選択し、決定 ボタンを押すことで移動します。
- 入力文字を消したいときは、選択カーソルで「DEL」を選択し 決定 ボタンを押すことで入力カーソル部の文字を消去します。
- 入力が終わりましたら選択カーソルで「終了」を選択し 決定 ボタンを押すことで、入力内容を記憶し【手順5】-2に戻ります。

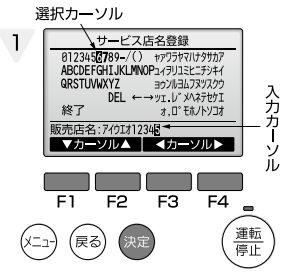

【手順 7】販売店 TEL NO・サービス店 TEL NO を選択、登録します。

1 【手順5】-2で「販売店 TEL NO」、もしくは「サービス店 TEL NO」を選択し、決定 ボタンを押します。

2 販売店 TEL NO、サービス店 TEL NO を登録します。
TEL NO は最大13文字まで入力できます。
- F1 、F2 ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。
- F3 、F4 ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。
- 入力が終わりましたら 決定 ボタンを押します。

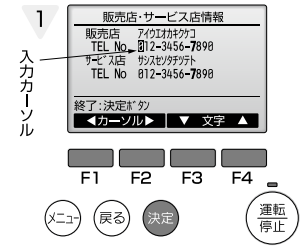

12. スムースメンテナンス機能

スムースメンテナンス機能により、運転周波数を固定し、運転を安定させることで室内／室外ユニットの熱交換器温度や圧縮機消費電流などのメンテナンスデータを収集することができます。
※安定運転には 10～20 分必要です。
※試運転中はできません。

操作の手順

【手順1】リモコンを『点検』に切換えます。

1 サービスメニュー画面で「点検」を選択し、
決定 ボタンを押します。

2 「スムースメンテナンス」を選択し、
決定 ボタンを押します。

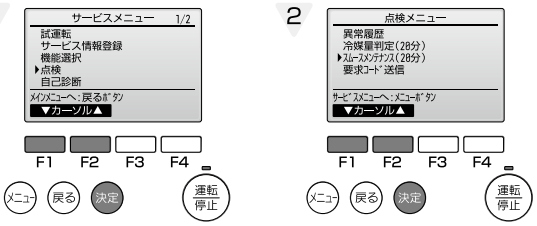

【手順2】安定運転を開始させます。

1 メンテナンスデータ収集画面でデータ収集を行いたい空調機の
「冷媒アドレス」、「安定運転モード」を選択し
決定 ボタンを押します。
・冷媒アドレス：0～15
・安定運転モード：冷房／暖房／通常

2 安定運転を開始します。安定運転には 10～20 分必要です。
「通常」を選択した場合は、現在の運転状態で運転データを収集します。

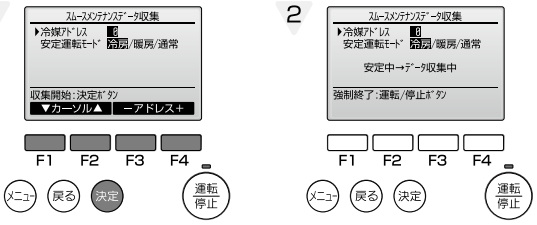

【手順3】運転データが表示されます。

1 安定運転が終了すると
運転データが結果を表示します。

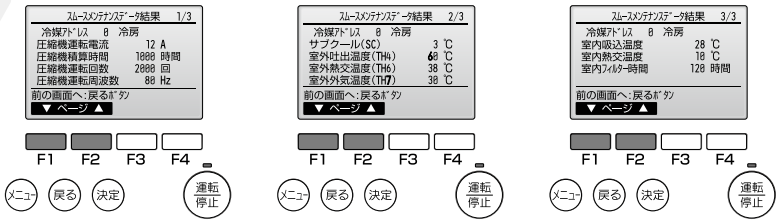

【手順4】スムースメンテナンス機能の終了

1 ﾒﾆｭｰ ボタンや 戻る ボタンによりメインメニュー画面に戻ります。

YBG01-10403　改定　2014.7.1

製造元
株式会社クボタ<空調事業ユニット>　〒103-8307 東京都中央区京橋2丁目1-3
クボタ空調株式会社　〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地28-1

■内容は改良のため予告なく変更される場合があります。